


產品外觀

產品概觀


實際尺寸 ( LxWxH ) 280 X 117.5 X 44mm

CH4420K\_B (正面)

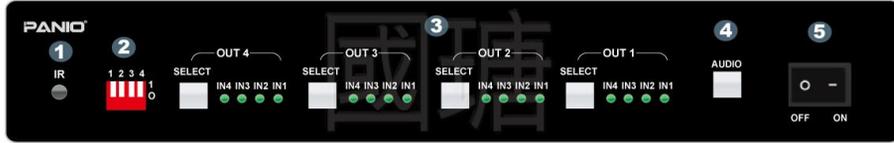

- ① IR 埠
- ② 指撥開關
- ③ 輸出1-4切換按鍵
- ④ AUDIO切換按鍵
- ⑤ 電源開關

CH4420K\_B (背面)

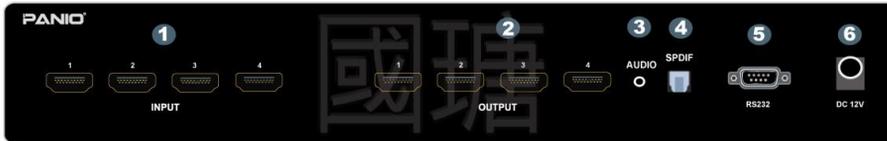

- ① HDMI1-4 輸入埠
- ② HDMI1-4 輸出埠
- ③ 3.5mm 輸出埠
- ④ SPDIF 輸出埠
- ⑤ RS232 埠
- ⑥ DC 12V 電源埠

EDID 指撥設定規格

0	0000	7CH_4K60_444
1	0001	2CH_4K30
2	0010	5CH_4K60_420
3	0011	7CH_1080P
4	0100	2CH_4K60_444
5	0101	5CH_1080P_3D
6	0110	7CH_4K30
7	0111	2CH_1080P
8	1000	5CH_4K60_444
9	1001	7CH_1080P_3D
A	1010	2CH_4K60_420
B	1011	5CH_1080P
C	1100	7CH_4K60_420
D	1101	2CH_1080P_3D
E	1110	5CH_4K30
F	1111	透通

## RS232 控制

請把串列線從 PC 連接到後面板 RS232 介面本機通訊協議如下：

本機通訊協議：串列傳輸速率：19200 數據位：8 停止位：1 校驗位：無。

切換指令格式如下- T: 代表輸入, R: 代表輸出, 0-3: 代表第 1 路到第 4 路

例: T2R0 代表輸入 3 切換到輸出 1

音源切換指令格式如下- A: 代表音源, R: 代表輸出, 0-3: 代表第 1 路到第 4 路

例: AR0 代表輸出 1 可外接喇叭輸出聲音。

EDID 切換指令格式如下- E: 代表 EDID, X: 代表 EDID 對照數字 0-F.

例: EB 代表選擇 1011 EDID 設定。

## 包裝內容

1 X CH4420K\_B, 1 x 遙控器 (內無電池), 1 X 12V/1.5A 變壓器, 1 X 說明書